



TT Tecnosistemi S.p.A.
Evoluzione continua


Manuale di supporto per LIM Promethean



per sistemi adjustable e fixed



Schema dei collegamenti

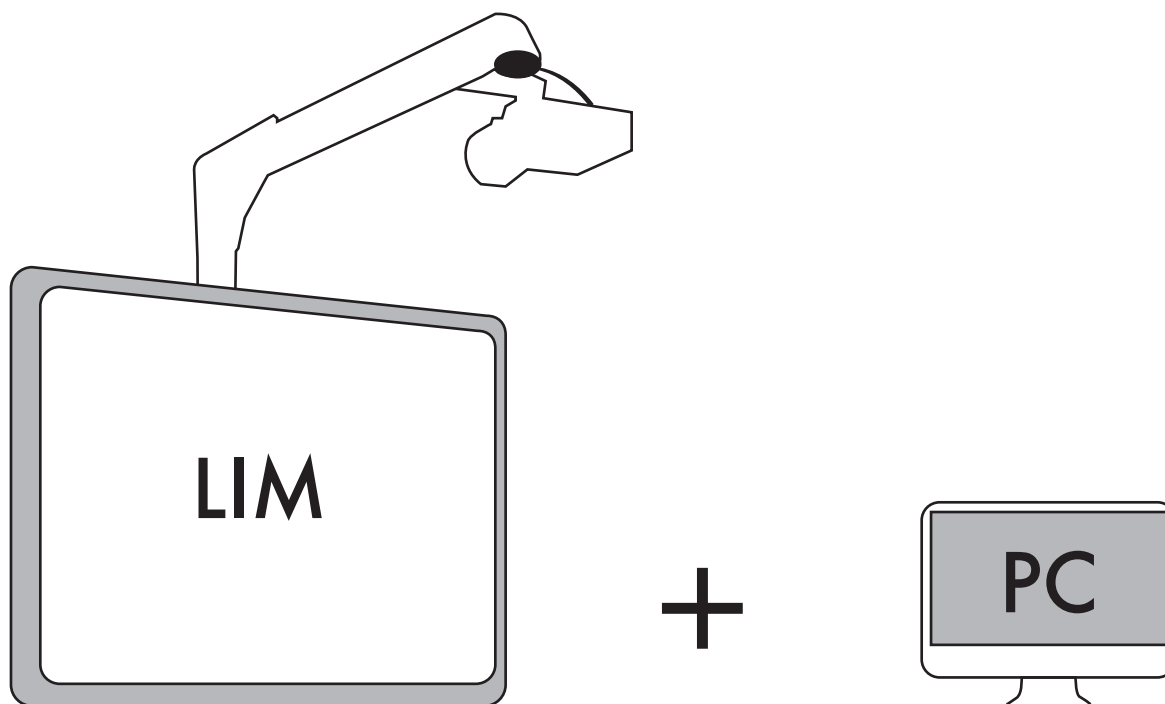


1. Collegare cavo VGA al pc



2. Collegare cavo USB al PC



3. Collegare cavo AUDIO al PC nella presa che riporta il simbolo delle cuffie

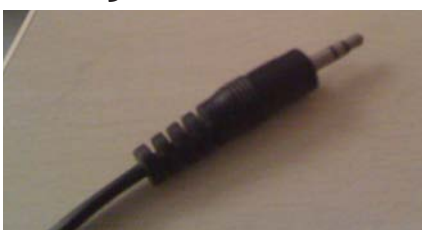



TT Tecnosistemi S.p.A.
Evoluzione continua

Modalità di accensione

1. Accendere il PC



2. Accendere il video proiettore, tramite il pulsante rosso del telecomando



Modalità di spegnimento

1. Spegnere il PC



2. Spegnere il video proiettore, tramite il pulsante rosso del telecomando




Risoluzione problematiche

Durante il normale utilizzo delle LIM, è possibile incontrare dei malfunzionamenti, ora andremo a descrivere alcune casistiche:

1. Cosa fare se il segnale video è assente?

Scollegare e ricollegare il cavo VGA alla console della lavagna e ricollegare, ripetere la stessa operazione anche sulla VGA del video proiettore. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

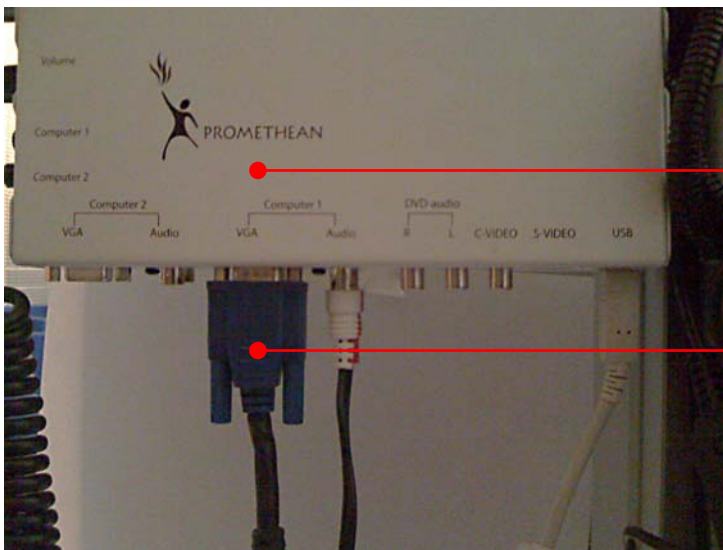

Console

Cavo VGA collegato alla console



Cavo VGA collegato al video proiettore




Risoluzione problematiche

Durante il normale utilizzo delle LIM, è possibile incontrare dei malfunzionamenti, ora andremo a descrivere alcune casistiche:

3. Cosa fare se la LIM non viene riconosciuta dal PC?

Scollegare e ricollegare il cavo USB dalla console e dalla lavagna, quindi ricollegare, ripetere la stessa operazione anche sul PC, se l'operazione non porta alcun risultato disinstallare e reinstallare il software ActivInspire. Se il problema persiste contattare il supporto tecnico.

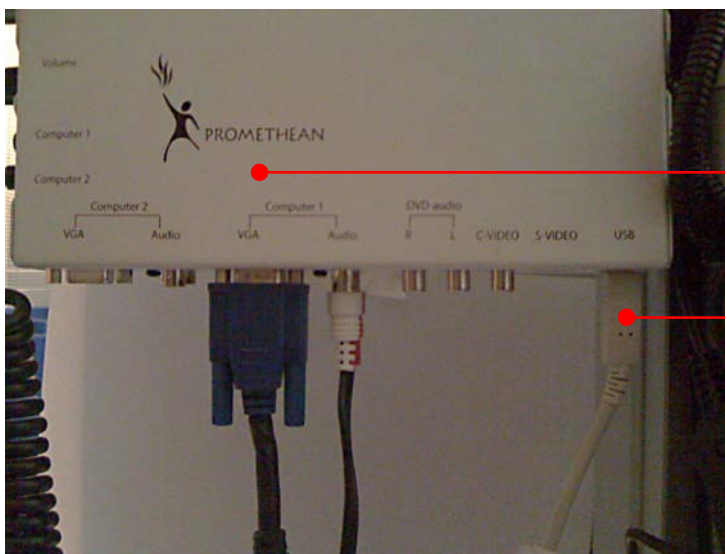

Console

Cavo USB collegato alla console



Cavo USB collegato alla LIM



Gestione penne Promethean

Durante il normale utilizzo delle penne Promethean, è possibile incontrare dei malfunzionamenti, come ad esempio il disallineamento della punta con il cursore del mouse, nella maggiore parte dei casi questo tipo di problema si risolve, effettuando la ricalibrazione della periferica.

1. Cosa fare se la penna non è allineata con la freccia del mouse?

Avvicinare la punta della penna sul simbolo Promethean in alto a sinistra.
Il simbolo cambierà colore, diventando azzurro, a questo punto è possibile iniziare la calibrazione.



2. Completare la procedura di calibrazione

Seguire le indicazioni che appaiono sulla superficie della lavagna, e centrare i crocini con la punta della penna.

Adesso siete pronti per lavorare!





TT Tecnosistemi S.p.A.

evoluzione continua

Supporto tecnico
tel. 05744474206
e-mail: gianna.borsacchi@tecnosistemi.com